


NAVODILO KAJ IZMERITI PRI ZAVESAH IN SENČILIH

STROP

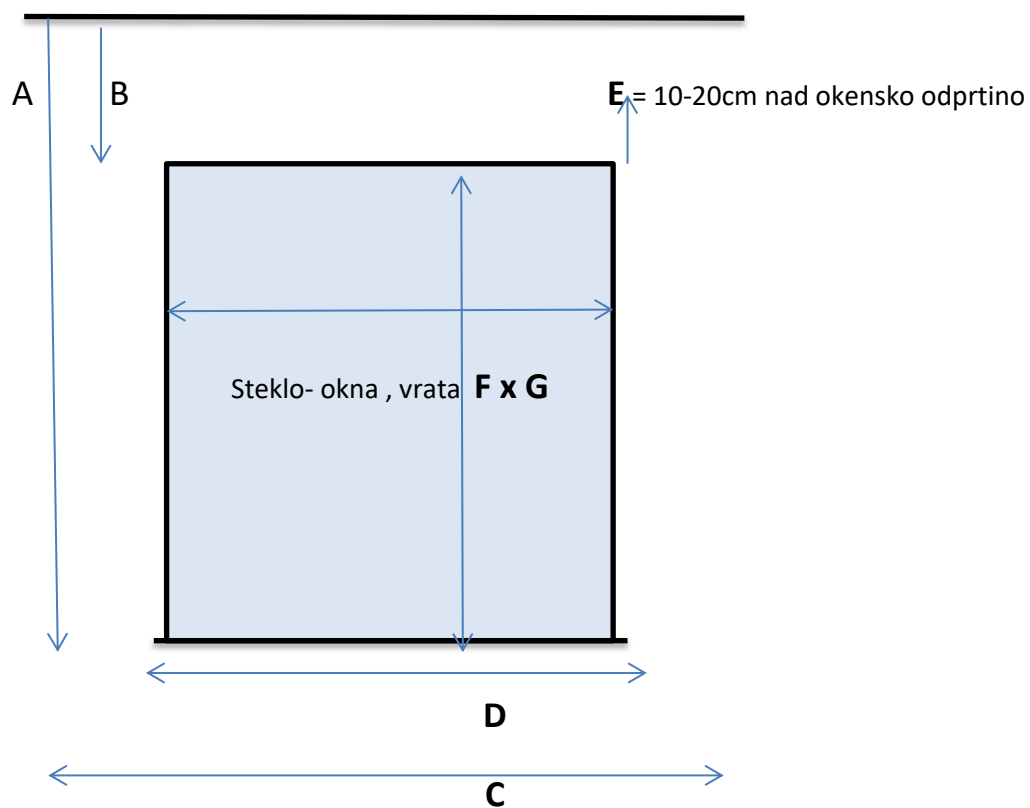

A = od stropa do police ali pod polico ali do tal

B = od stropa do okenske odprtine (za zgornjo volanco)

C = širina karnise (tirnice) od 10-20cm na vsako stran okenske odprtine lahko tudi več
ali od stene do stene (čez celo steno)

D = 5-10 cm čez okensko odprtino - za rimske zavese –gubani roloji ali klasični roloji

E = 10-25 cm nad okensko odprtino , če je do stropa več ko 50cm (montaža na stenske nosilce)
za karnise, gubane roloje, roloje

F x G = Višina x širina steklene površine za plise zavese, notranje žaluzije